


UNIVERSAL eKASA PRINTER

Nastavenie eKasa klienta pre systém Pohoda


1. Inštalácia USB ovládača pre CHDU

Ovládač je možné stiahnuť z lokality www.softwarstudio.sk/download. Súbor treba vybrať podľa používaného operačného systému Windows. Nainštalujte ovládač a zistite číslo portu, pod ktorým Windows nainštaloval virtuálny COM port pre CHDU. Port zistíte napr. zo správcu zariadení v časti "Porty"

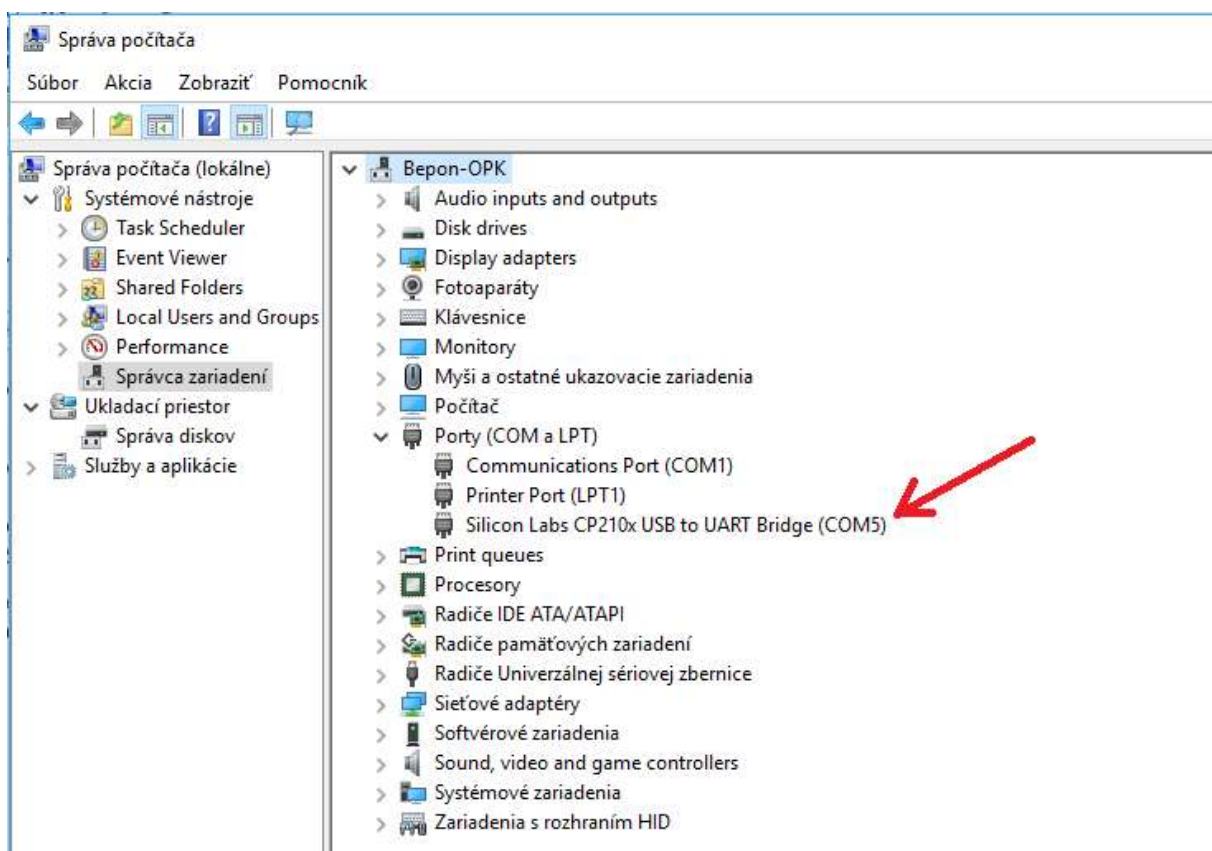


2. Konfigurácia eKasa klienta (PPEKK)

Spolu s CHDU ste dostali aj link na archív aktuálnej verzie PPEKK, ktorú si treba stiahnuť. Po rozbalení stačí spustiť súbor "Pohoda.bat". V pravej dolnej časti sa pri dátume a čase objaví ikona s menu PPEKK

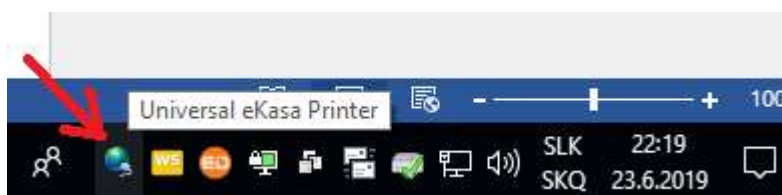


Po stlačení pravého tlačidla na myši sa zobrazí ponuka. Spustíte konfiguráciu.

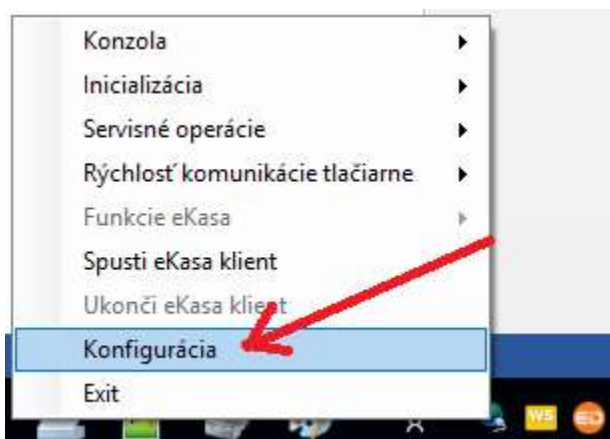


Postupne nastavte nasledovné parametre:

- a. nastavenie portu
- b. nastavenie hesla k certifikátu vydaného FS
- c. nastavenie štandardných priečinkov
- d. nastavenie priečinkov pre system Pohoda
- e. vytvorenie priečinkov podľa nastavenia v konfigurácii
- f. uloženie konfigurácie

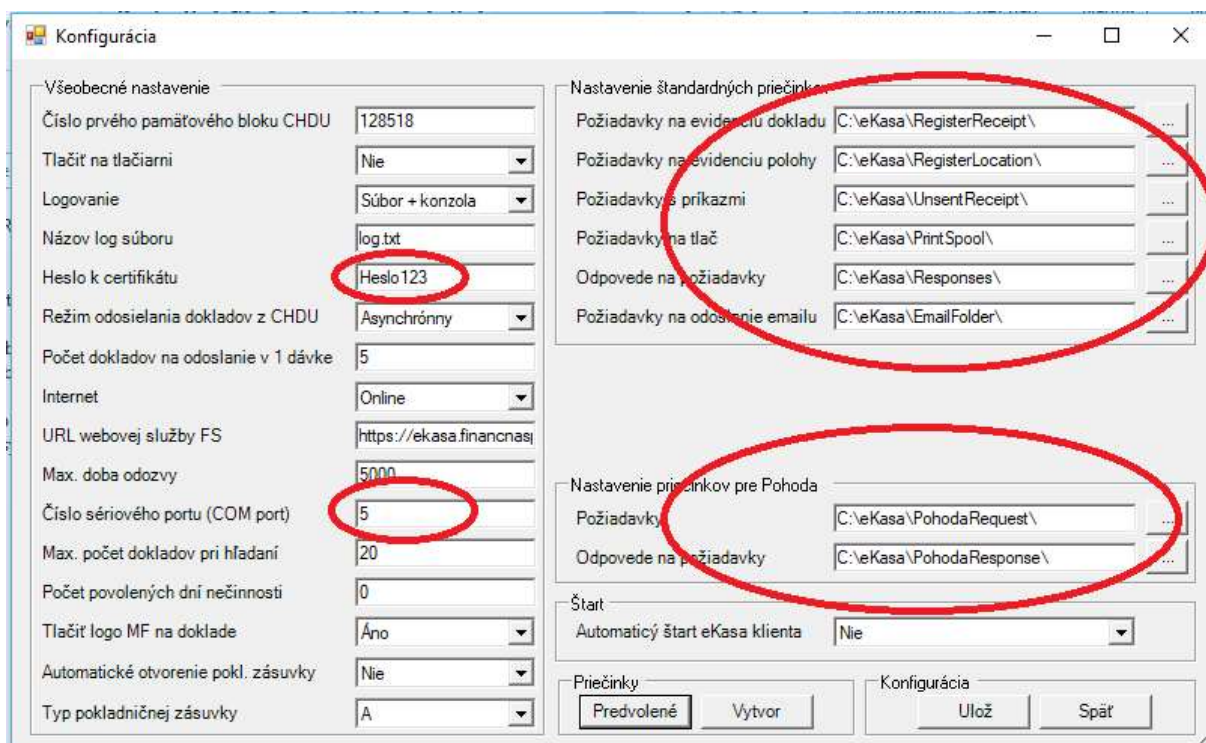


Pokiaľ chcete použiť predvolené hodnoty prečinkov, stlačte tlačidlo “Predvolené” a do príslušných polí pre priečinky sa nastavia predvolené hodnoty. Keď ste s nastavením hodnôt pre priečinky skončili, stlačte tlačidlo

“Vytvor” a system vytvorí priečinky na disku tak ako ste ich názvy nastavili. Ako posledný krok stlačte tlačidlo “Ulož” a konfigurácia sa uloží. Po uložení je potrebné PPEKK reštartovať, a tak zvolte v menu položku “Exit”. Pre prípad, že Vaše heslo obsahuje špeciálne znaky, ktoré nie sú povolené v súboroch xml, heslo uložte do súboru pwd.txt v rovnakom priečinku, ako je uložený ppekk.exe. Ak pri štarte PPEKK nájde súbor pwd.txt, použije heslo, ktoré je v ňom uložené a ignoruje nastavenie hesla v konfigurácii.

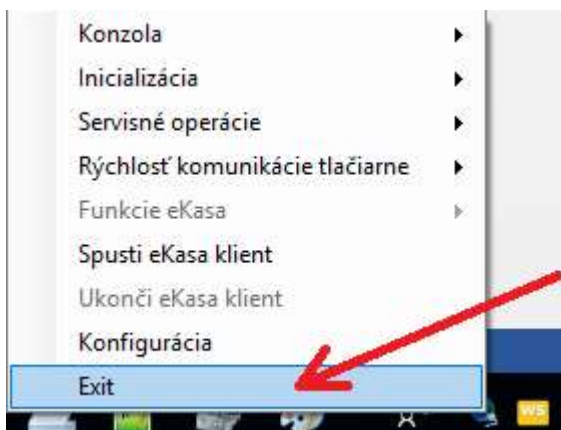


Následne znovu spustíte aplikáciu súborom “Pohoda.bat”


3. Nahrať licenčné údaje do CHDU – zvolte možnosť “Nahraj licenčné údaje” v časti “Inicializácia” a vyberte súbor so zaslanými licenčnými údajmi.

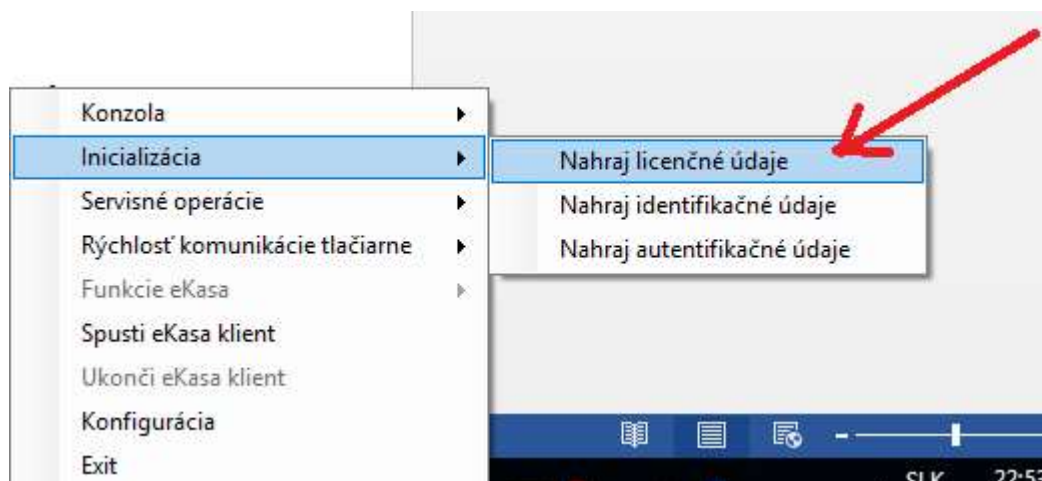


4. Nahratie identifikačných údajov do CHDU- zvolte možnosť “Nahraj identifikačné údaje” v časti “Inicializácia” a vyberte súbor so zaslanými identifikačnými údajmi.

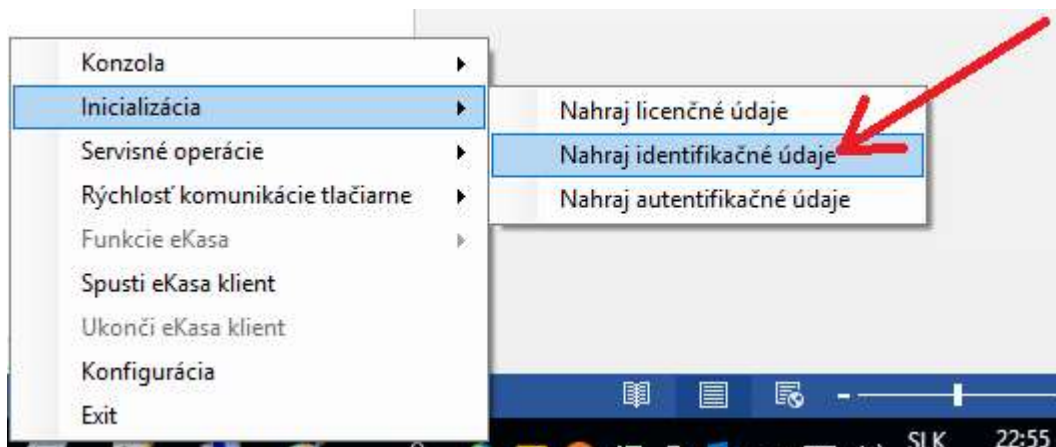


5. Nahratie autentifikačných údajov do CHDU- zvolte možnosť “Nahraj autentifikačné údaje” v časti “Inicializácia” a vyberte súbor so zaslanými autentifikačnými údajmi.

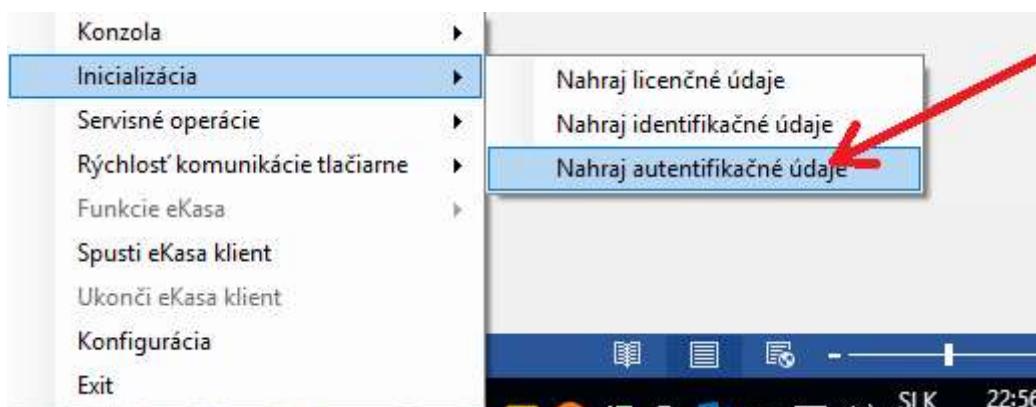


6. Nastavenie rýchlosti komunikácie tlačiarne - rýchlosť komunikácie s tlačiarňou nastavte v časti “Rýchlosť komunikácie tlačiarne” výberom príslušnej rýchlosti. Tlačiarne Bixolon SRP-330II majú predvolenú rýchlosť komunikácie 9600 b/s.

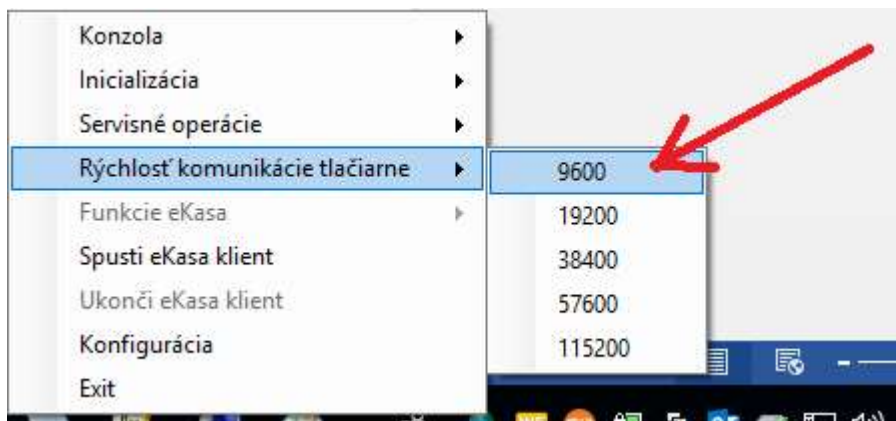


7. Test pripravenosti tlačiarne – vykonáte ho voľbou “Test pripravenosti tlačiarne” v časti “Servisné operácie”.

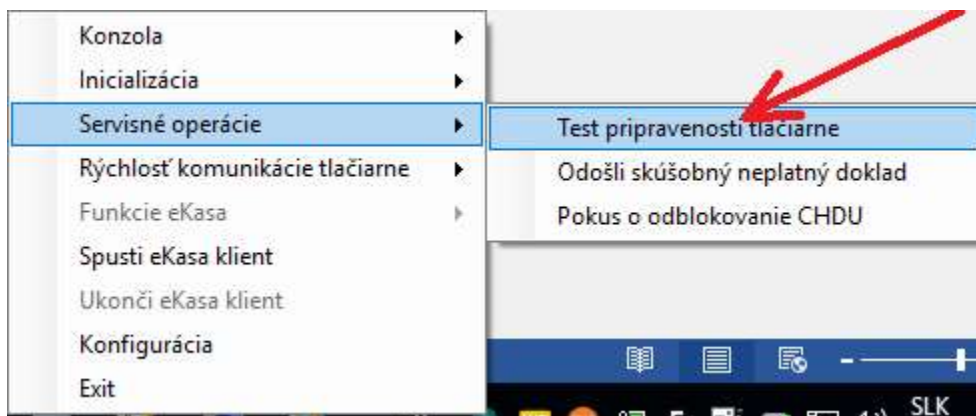

8. Odoslanie skúšobného neplatného dokladu – zvolením “Odošli skúšobný neplatný doklad” sa PPEKK pokúsi odoslať neplatný doklad na portál FS podľa nastavení v predchádzajúcich krokoch. Ak sa doklad úspešne podarí odoslať a na tlačiarňu sa vytlačí odoslaný online doklad, eKasa klient je pripravený na používanie.

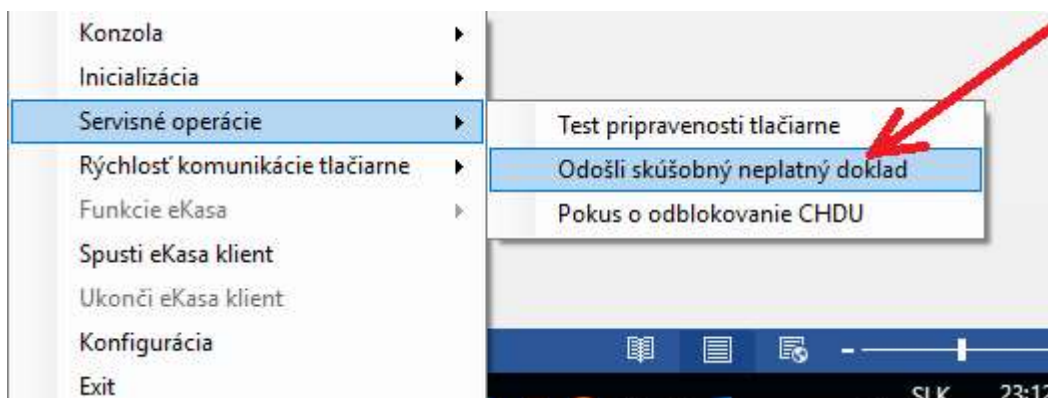


9. Spustenie eKasa klienta – pre používanie eKasa klienta v bežnej prevádzke je po úspešnej konfigurácii potrebné samotné spustenie eKasa klienta. Vykonáte ho voľbou “Spusti eKasa klient”.

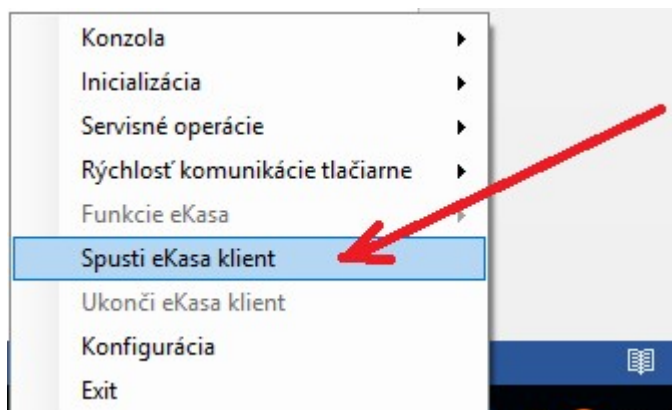

10. Nastavenie automatického spustenia eKasa klienta pri spustení PPEKK

Po úspešnej konfigurácii a overení funkčnosti eKasa klienta je možné nastaviť automatické spustenie eKasa klienta po spustení PPEKK. Urobíte to nastavením parametra “Automatický štart eKasa klienta” na hodnotu “Áno” v konfigurácii.

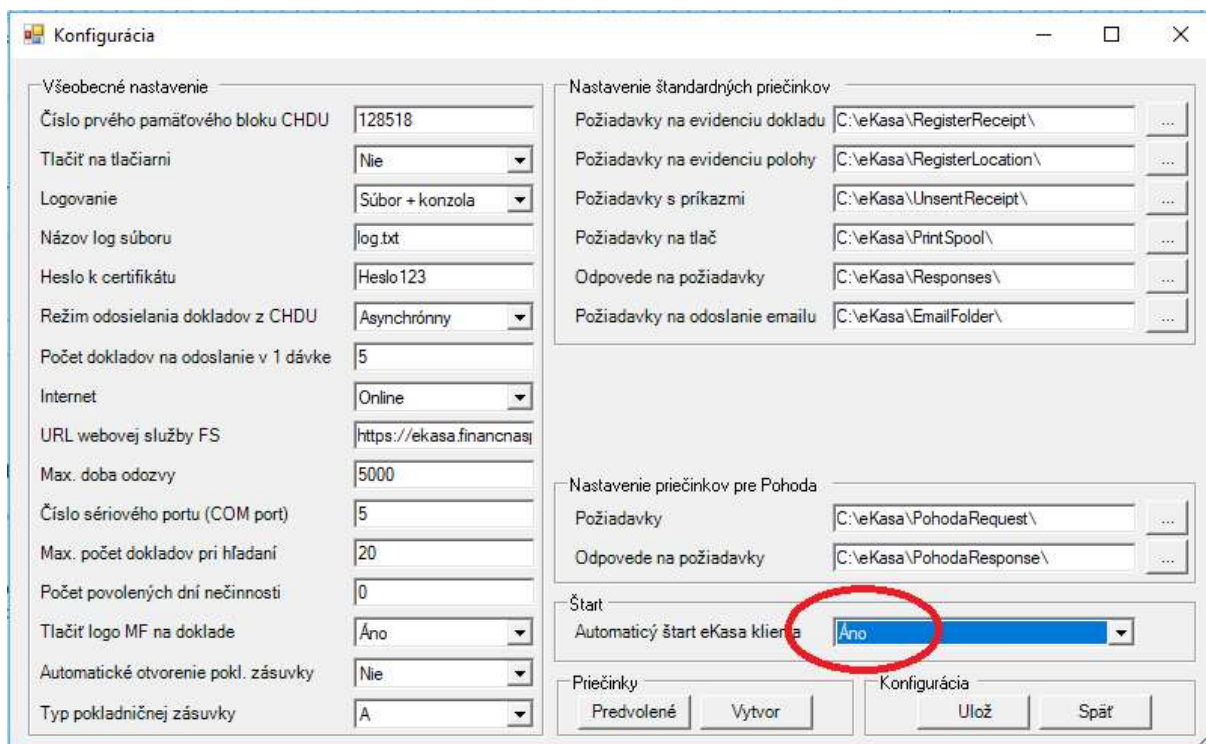

The screenshot shows the 'Konfigurácia' (Configuration) window with the following settings:

Všeobecné nastavenie	
Číslo prvého pamäťového bloku CHDU	128518
Tlačiť na tlačiarni	Nie
Logovanie	Súbor + konzola
Názov log súboru	log.txt
Heslo k certifikátu	Heslo123
Režim odosielania dokladov z CHDU	Asynchrónny
Počet dokladov na odoslanie v 1 dávke	5
Internet	Online
URL webovej služby FS	https://ekasa.financnasj
Max. doba odozvy	5000
Číslo sériového portu (COM port)	5
Max. počet dokladov pri hľadani	20
Počet povolených dní nečinnosti	0
Tlačiť logo MF na doklade	Áno
Automatické otvorenie pokl. zásuvky	Nie
Typ pokladničnej zásuvky	A

Nastavenie štandardných priečinkov	
Požiadavky na evidenciu dokladu	C:\eKasa\RegisterReceipt\
Požiadavky na evidenciu polohy	C:\eKasa\RegisterLocation\
Požiadavky s príkazmi	C:\eKasa\UnsentReceipt\
Požiadavky na tlač	C:\eKasa\PrintSpool\
Odpovede na požiadavky	C:\eKasa\Responses\
Požiadavky na odoslanie emailu	C:\eKasa\EmailFolder\

Nastavenie priečinkov pre Pohoda	
Požiadavky	C:\eKasa\PohodaRequest\
Odpovede na požiadavky	C:\eKasa\PohodaResponse\

Štart

Automatický štart eKasa klienta: **Áno**


Priečinky: Predvolené Vytvor

Konfigurácia: Ulož Späť


Nastavenie v systéme Pohoda pre komunikáciu s eKasa klientom

1. Nastavenie pre komunikáciu s eKasa klientom


a. nastavenie komunikácie – v hlavnom menu zvolte Nastavenie → Hardware.

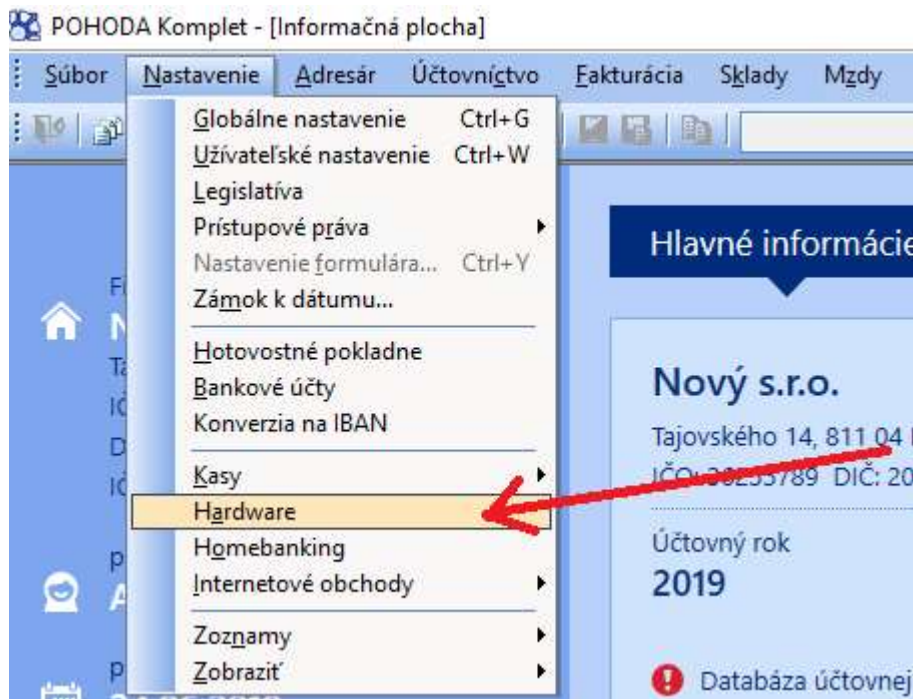


V poli zariadenie vyberte možnosť eKasa a zadefinujte nové zariadenie pridaním nového záznamu (tlačidlo „insert“ alebo ikona „nový záznam“).

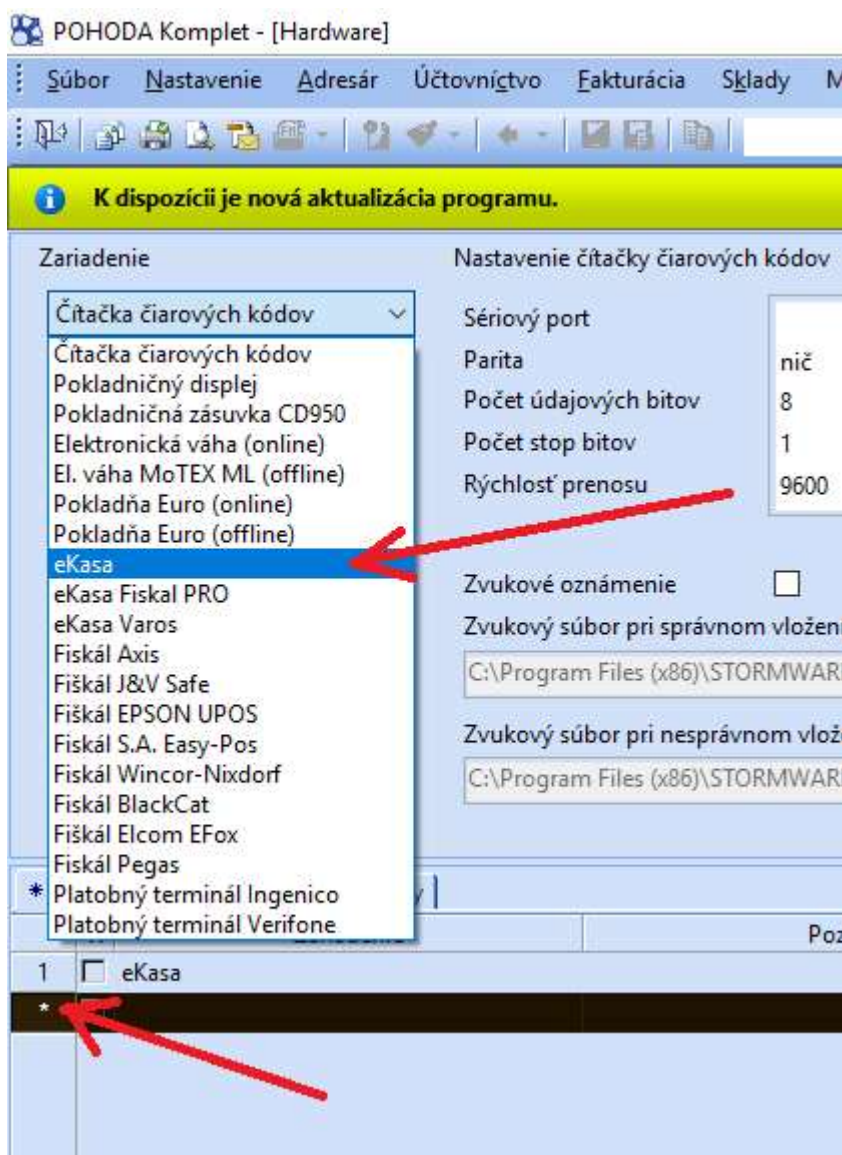

Vo formulári je potrebné nastaviť vstupný a výstupný súbor a ostatné možnosti nastavení. Pri definícii súborov je dôležité použiť rovnaké priečinky, ako boli nastavené v konfigurácii eKasa klienta (PPEKK, bod 2 d). Ďalej je dôležité, aby bolo meno vstupného a výstupného súboru rovnaké, pozrite príklad nižšie.

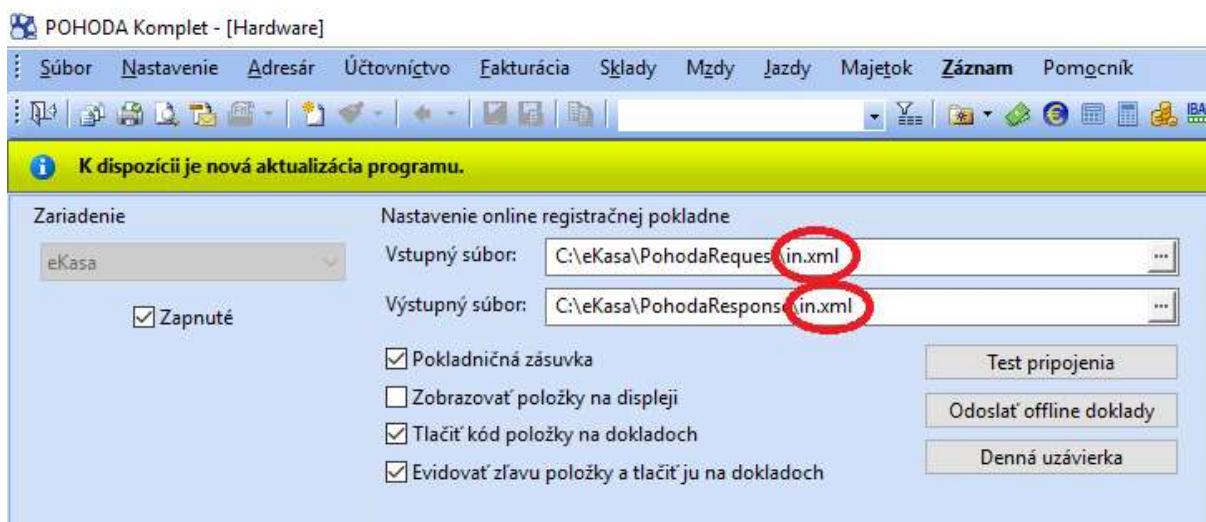

b. zapnutie eKasa – pre predaj cez jednotlivé agendy je potrebné aktivovať komunikáciu s eKasa klientom. Urobíte to v globálnom nastavení – v hlavnom menu zvolíte Nastavenie → Globálne nastavenie.

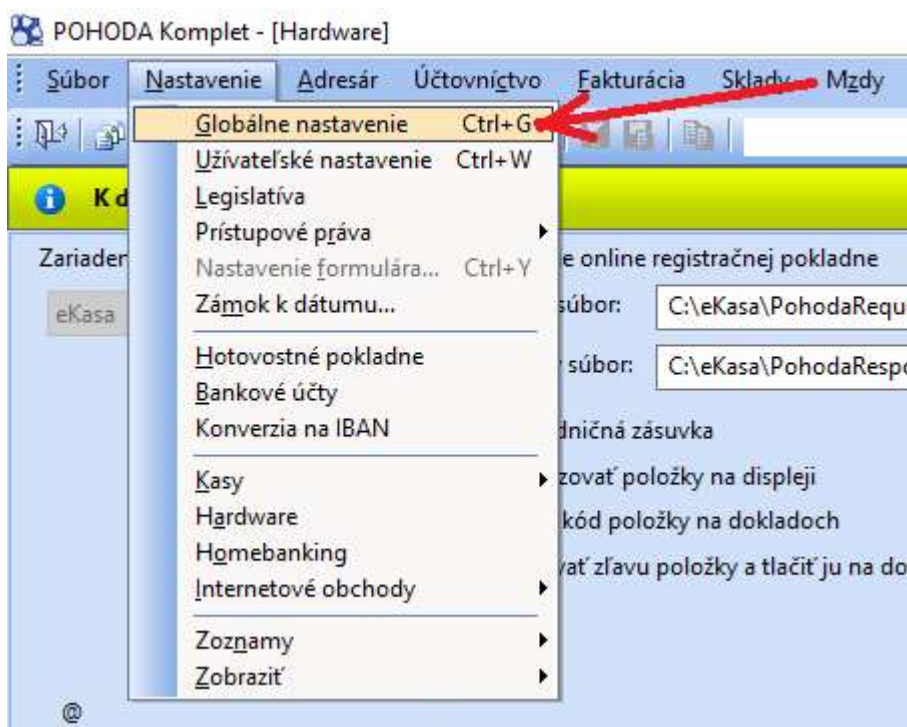

Potom vo formulári v ľavej časti úplne dole stlačte možnosť eKasa a zaškrtnite možnosť „Zapnúť eKasu“

Sekcia	eKasa
Logo	
Pečiatka	
Adresár	
Dokumente	
CRM	
GDPR	
Doklady	
Číslovanie	
Členenie	
História	
Cudzie meny	
Uzávierka kurz. rozdielov	
Zaúčtovanie	
Texty v úč. denníku	
Platby	
Pokladňa	
Poplatky	
Preplatky	
Dane	
DPH	
DPH - ostatné	
DPH - preúčtovanie	
Daň z príjmov	
DPH - osobitná úprava	
Pohľadávky	
Závazky	
Sklady	
Doklady so zásobami	
Pohyby	
Ceny a zľavy	
Sklady A	
Predajky	
Mzdy	
Inštitúcie	
Priplatky	
Predkontácia	
Majetok	
Leasing	
Intrastat	
Prechod na Euro	
mPOHODA	
eKasa	eKasa V prípade hotovostného predaja cez agendu Predajky, Kasa alebo úhrady faktúr v hotovosti v agende Vydané faktúry a Vydané zálohové faktúry je potrebné nastaviť pripojenie programu POHODA s certifikovanou online registračnou pokladnicou, ktorá komunikuje s eKasou Finančnej správy. Nastavenie pripojenia je potrebné vykonať v agende Hardware, kde povolíte voľbu „Zapnuté“ na nastavenom eKasa zariadení. Následne je tlač na online registračnú pokladnicu z účtovnej jednotky aktívna len v prípade zapnutej voľby „Zapnúť eKasu“ v Globálnom nastavení. Zapnúť eKasu☒

Záručné podmienky

Na celé riešenie je poskytovaná záruka v rozsahu 12 mesiacov. Záručná doba sa začína počítať dňom zakúpenia produktu.

Záruka sa nevzťahuje na úmyselné poškodenie, poškodenie násilím, neodbornou manipuláciou alebo použitím iných ako výrobcom dodaných SW prostriedkov na komunikáciu s CHDU.

Licencia na SW je viazaná na CHDU, t.j. môže sa používať na ľubovoľnom PC ale vždy len s CHDU, s ktorým bola zakúpená.

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať do konštrukcie HW alebo upravovať poskytnutý SW. V opačnom prípade záruka zaniká.